

## MONTAŻ


### MODUŁ WEWNĘTRZNY

1. Przykręć ramkę montażową do ściany.
2. Po podłączeniu przewodów zawieś urządzenie na ramce montażowej. Na koniec podłącz zasilacz.



### MODUŁ ZEWNĘTRZNY


1. Przymocuj urządzenie na wysokości 1,4m - 1,7m nad ziemią (zgodnie z ilustracją), tak aby uniknąć bezpośredniego nasłonecznienia.

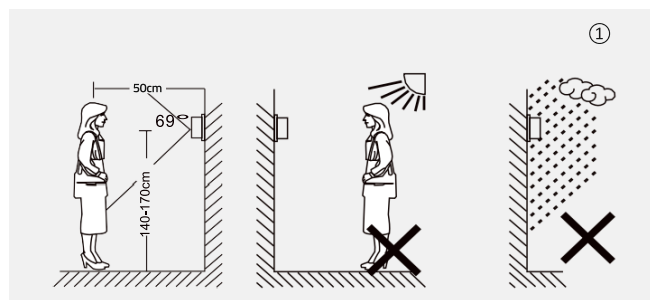

2. Wywierć odpowiednie otwory w ścianie, umieść w nich kołki montażowe. Przymocuj osłonę przeciwdeszczową do ściany za pomocą śrub.
3. Podłącz przewody zgodnie z schematem.
4. Zamocuj jednostkę zewnętrzną w osłonie przeciwdeszczowej za pomocą śrub.



### SCHEMAT POŁĄCZEŃ

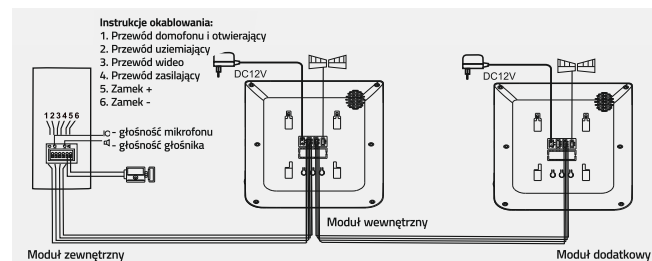

Gdy odległość między modułami wynosi 10 m, użyj przewodu 4x0,3 mm<sup>2</sup>. Chcąc zwiększyć odległość do 10 m-30 m, użyj przewodu 4x0,5 mm<sup>2</sup>, do 30-50 m, użyj przewodu 4x0,75 mm<sup>2</sup>. Połączenie zamka elektromagnetycznego wymaga przewodu 2x1,0 mm<sup>2</sup>.

Połącz zaciski 1, 2, 3, 4 modułu wewnętrznego z zaciskami 1, 2, 3, 4 modułu zewnętrznego. Zaciski okablowania 5 i 6 modułu zewnętrznego są połączone z zamkiem elektromagnetycznym poprzez przewód 2x1,0 mm<sup>2</sup>.

### PRZYCISKI STERUJĄCE



### MODUŁ ZEWNĘTRZNY



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Naciśnij przycisk DZWONEK na module zewnętrznym, aby zadzwonić. Dzwonek zadzwoni, a obraz odwiedzających zostanie wyświetlony na module wewnętrznym. Naciśnij przycisk ROZMOWA (📞) aby aktywować domofon. Naciśnij przycisk ROZMOWA (📞) ponownie, aby się rozłączyć. Każdy czas rozmowy trwa około 120 sekund.
2. Naciśnij przycisk OTWIERANIA DRZWI (🚪) aby zwolnić blokadę drzwi.
3. Naciśnij przycisk OTWIERANIA BRAMY (🚧) aby zwolnić blokadę bramy.
4. Naciśnij przycisk MONITOR (👤) aby włączyć podgląd na 40 sekund lub naciśnij ponownie, aby wyłączyć. W tym samym czasie naciśnij przycisk ROZMOWA (📞) aby rozpocząć komunikację.
5. Naciśnij WYBÓR MELODII (🎵), aby przełączać różne melodie dostępne dla dzwonka.
6. Naciśnij przycisk ustawienia jasności / kontrastu (⚙️), aby przejść do opcji ustawień Jasność lub Kontrast, i następnie wciśnij (⬇️) żeby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć.

### KOMUNIKACJA MIĘDZY MODUŁEM GŁÓWNYM A DODATKOWYM

1. Naciśnij przycisk ROZMOWA (📞), a oba moduły będą jednocześnie dzwonić. Gdy na jednym z modułów zostanie odebrane połączenie, drugi rozłączy się automatycznie.
2. Naciśnij przycisk ROZMOWA (📞) na jednym z modułów przez 2 s, aby wywołać inny moduł wewnętrznym, rozmowa może trwać 60 sekund. Jeśli po 30 sekundach nikt nie odbierze połączenia, moduł powróci do trybu oczekiwania.

# Qoltec®

## INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEODOMOFON THEON 7

Model: 51781



## OPIS PRODUKTU

Wideodomofon z kolorowym wyświetlaczem, składa się z modułu wewnętrznego wyposażonego w wyświetlacz o przekątnej 7 cali, modułu zewnętrznego i zasilacza. Można go używać do monitorowania, dzwonienia, interkomu i otwierania. Nadaje się do willi, domu jednorodzinnego, hotelu, biura itp., zapewniając łączną korzyść bezpieczeństwa i wygody.

## CECHY PRODUKTU

- Wyświetlacz TFT 7 "
- Domofon bezdotykowy
- Ultra cienka konstrukcja
- Połączenia między dowolnymi dwoma monitorami
- IP55 wodoodporny, odporny na uszkodzenia, odporny na utlenianie
- Odblokowanie zamka elektromagnetycznego
- Funkcja otwierania bramy
- Monitoring zewnętrzny
- Jasność, kontrast i głośność rozmowy można regulować za pomocą jednostki wewnętrznej
- Tryb nocny
- Załączony adapter
- Możliwość podłączenia do 2 monitorów wewnętrznych (opcjonalnie)
- Istnieje 16 różnych dzwonek melodii

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



## OSTRZEŻENIE

1. Aby zapobiec uszkodzeniu, adapter należy przymocować do ściany zgodnie z instrukcją.
2. Trzymaj wtyczkę w dogodnym miejscu, aby łatwo było odłączyć urządzenie.
3. Podczas podłączania przewodu zasilającego należy zakończyć wszystkie połączenia przed podłączeniem zasilania.

## DANE TECHNICZNE

Panel wewnętrzny	
Rozmiar ekranu	7"
Rozdzielczość	800 (SZ) x 480 (W)
Efektywny obszar	154.8 (W) x 86.58 (SZ) mm
Plamka	0.0642 (SZ) x 0.1790 (W) mm
Rozmiar ramki	182 (SZ) x 177 (W) x 19.5 (G)mm
Napięcie wejściowe zasilacza	AC 220-240V 50Hz/60Hz
Napięcie wyjściowe i prąd zasilacza	DC 12V 1A
Czas podglądu	30s ± 10%
Czas rozmowy	60s ± 10%
Zasięg działania	50m (4 x 0.75 mm <sup>2</sup> kabel)
Pobór energii	Stan statyczny <0.2 Stan pracy <5W
Temperatura pracy	-20 °C ~ +50 °C
Wilgotność względna	10%~90% (RH)

Moduł zewnętrzny	
Tryb nocny	Podczerwień IR
Temperatura pracy	-20 °C ~ +50 °C
Wilgotność względna	10%~90% (RH)
Oświetlenie	0.1 LUX
Rozdzielczość	700TVL (CMOS)
Kąt widzenia	110° szeroki kąt (CMOS)
Rozmiar (z osłoną przeciwdeszczową)	87(SZ) x 168(W) x 41(G)mm
Rozmiar (bez osłony przeciwdeszczowej)	79(SZ) x 159(W) x 30(G)mm

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Trzymaj panel wewnętrzny z dala od wysokich temperatur, takich jak piekarnik lub w bezpośrednim świetle słonecznym i miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie instaluj panelu wewnętrznego w pobliżu telewizora lub jakiegokolwiek przedmiotu, który mógłby powodować zakłócenia lub zakłócanie sygnału w domofonie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj rzucania, upuszczania oraz uderzania w urządzenie.
- Czyść moduły miękką ściereczką. Nie używaj detergentów ani rozcieńczalników.
- Nie wystawiaj kamery modułu zewnętrznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby korzystać z produktu, upewnij się, że jest wolny od wad i nie posiada uszkodzeń.
- Unikaj wyłączenia urządzenia podczas nagrywania, w przeciwnym razie dane mogą zostać łatwo utracone.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu/dźwięku	- Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone. - Upewnij się, że nic nie zasłania widoku kamery.
Brak wideo, ale komunikacja jest normalna	- Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone. - Upewnij się, że nic nie zasłania widoku kamery.
Brak dźwięku podczas połączenia	- Upewnij się, że urządzenie nie jest wyciszone. - Upewnij się, że w pobliżu nie ma niczego o silnym polu magnetycznym zakłócającym działanie głośnika lub mikrofonu. - Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone.
Jednostka zewnętrzna nie może zadzwonić do jednostki wewnętrznej	- Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone.
Odblokowanie drzwi nie działa	- Upewnij się, że połączenia z zamkami są zabezpieczone i prawidłowo podłączone. - Upewnij się, że zamek jest podłączony do źródła zasilania wystarczającego do działania.
Nie można usłyszeć dźwięku, ale słychać sygnał połączenia	- Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby uruchomić dwukierunkowy domofon. - Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone.
Można usłyszeć dźwięk z zewnątrz, ale nie można się komunikować	- Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby uruchomić domofon dwukierunkowy, ponieważ samo naciśnięcie przycisku MONITOR uniemożliwi słuchanie jednostki wewnętrznej przez jednostkę zewnętrzną. - Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone i poprawnie podłączone.

